
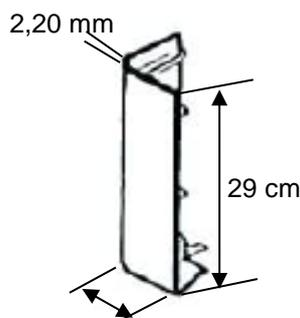


**HJ16 HJ18 HJ20  
HJ29**  
Jonction et cache joint, cet accessoire permet le contrôle de la dilatation entre bandeaux

**HEP**


Embout de pignon préfabriqué à vos mesures, il ferme les extrémités d'avant-toit

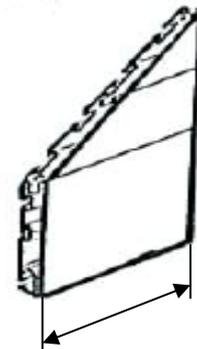

**HAE1690 HAE1890 HAE2090  
HAE2990**  
Angle extérieur standard à 90° ou sur mesures

**HU**




Pofilé de finition en « U » cet embout de bandeau cache la coupe en extrémité  
HU long 33 cm ( 2xh16 )  
HU long 44 cm (2xh20 )

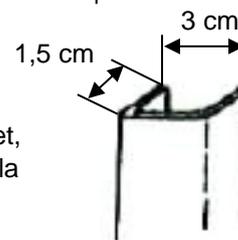

**HAI1690 HAI1890 HAI2090  
HAI2990**  
Angle intérieur standard à 90° ou sur mesures

**HPG 1**

Patte support de crochet de gouttière pendante, cette patte se clipse sur le bandeau ou la rehausse et permet le réglage de la pente de la gouttière. Cette patte ne prend pas les gouttières en zinc de développement 33

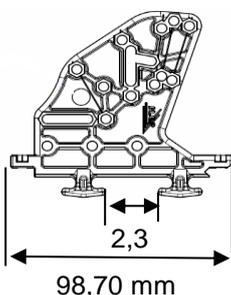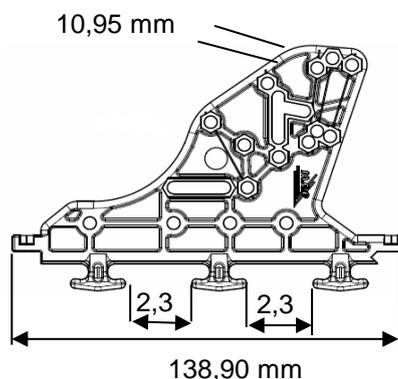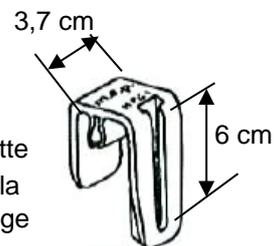

Les supports PVC de type HP et HK couvrent la plupart des cas de pose. Ils se fixent sur le coté de la fermette ou du chevron par 3 vis type VBAØ 4 longueur 40 mm minimum.  
Les supports HP2 et HP3 disposent de 3 trous pour réaliser facilement un point fixe avec une vis Ø 4.

